


* ご使用する方に必ずこの取扱説明書をお渡し下さい。

取扱説明書 薄型ディスプレイスタンド

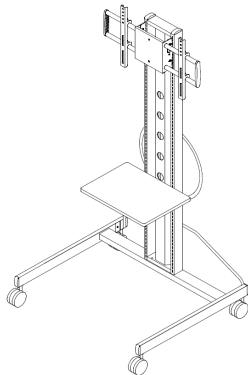

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。
万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じたときとお役に立ちます。

安全上のご注意

□絵表示について この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えたりする事があります。

□絵表示の例		この記号はしてはいけない内容です。
		この記号は実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

**禁止**

他の用途に使用しないで下さい。

取付可能サイズ以外に使用しないで下さい。
落下などで事故の原因になります。

**必ず守る**

組立時は、ボルト・ナットをしっかり締め付けて下さい。

部品などが外れ、落下などで事故の原因になります。

**必ず守る**

設置後は、ボルト・ナット等に緩みがないか定期的に点検を行って下さい。

部品などが外れ、落下などで事故の原因になります。

**禁止**

塩素や腐食性ガスが発生する場所に設置しないで下さい。

部品などが劣化し、落下などで事故の原因になります。

**禁止**

油の付着しやすい場所に設置しないで下さい。

部品などが劣化し、落下などで事故の原因になります。

**禁止**

火気近くでは使用しないで下さい。

ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。
火災や火傷の原因になります。

**禁止**

製品にぶら下がったりしないで下さい。

怪我・事故の原因になります。

**手をふれない**

危険ですのでお子様に手を触れさせないで下さい。

事故に繋がる恐れがあります。
周囲の安全を確認してご使用下さい。

**分解禁止**

製品を改造したり、部品交換をしないで下さい。

落下などで事故の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

製品は経年劣化します。
設置して年月が経つと
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行
しています。
点検・交換をして
下さい。



必ず守る

組立・設置は
2人以上で
行って下さい。



手をふれない

製品の取り付け・
取り外しは、
販売店または専門の
工事業者にご依頼
下さい。


◆免責について





弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）による損害・被害
- ③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

製品の取付手順

＊製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。





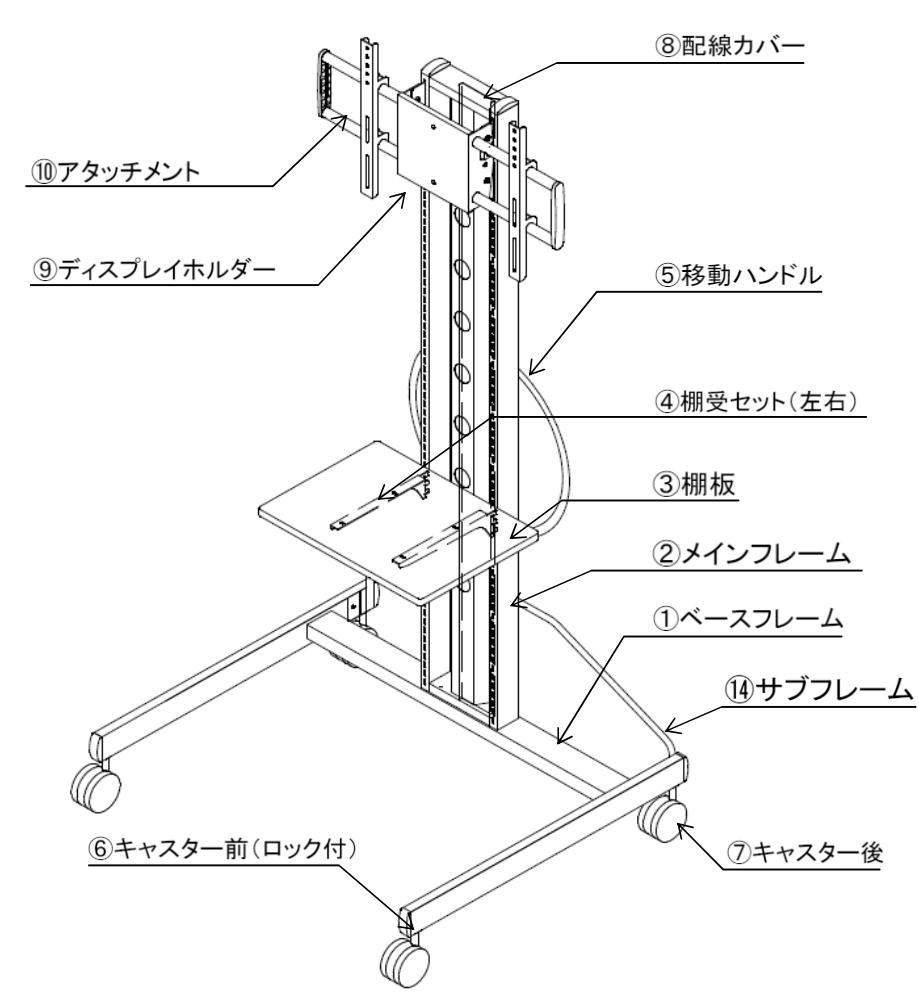


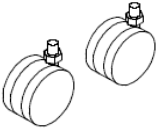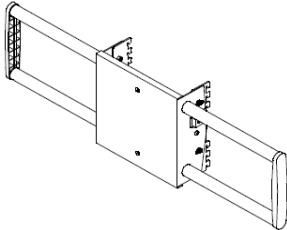部品（梱包A）	
②メインフレーム	⑥⑦キャスター
	
※⑧配線カバー組込済	□ック付 2個 □ック無 2個
1個	⑩アタッチメント
⑨ディスプレイホルダー	
	2本
1個	

袋詰ねじ（梱包A）

六角穴付ボルト	ばね座金 平座金	ばね座金	小頭丸皿小ねじ	六角穴付ボタンボルト	⑪スパナ	⑫⑬六角レンチ	ディスプレイ取付ねじ
							
M8×60 4本	M6 各4個 M8 各4個	M12 4個	M5×35 4個	M6×12 8個 M6×25 2個	17番 1本	呼び4,6 各1本	機種により異なります

部品（梱包B）

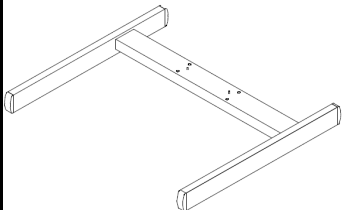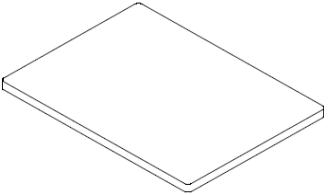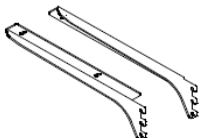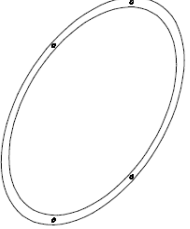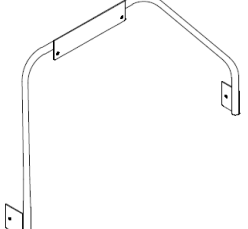①ベースフレーム	③棚板	④棚受セット（左右）	⑤移動ハンドル	⑭サブフレーム
				
1個	1個	各1個	1個	1個

袋詰ねじ（梱包B）

六角穴付ボルト	ばね座金 平座金
	
M5×12 4本	M5 各4個

組立手順



1. キャスター、メインフレームの取付方法

- ⑥⑦キャスターにM12ばね座金を通してから
①ベースフレームに⑪スパナ（17番）で取り付けて下さい。

- ①ベースフレームのピンと②メインフレームの穴を合わせ、
六角穴付ボルトM8×60、M8ばね座金、M8平座金を
⑫六角レンチ（呼び6）で取り付けて下さい。





- 組立の時は必ず毛布などを敷いて作業して下さい。
- 組立・設置は2人以上で行って下さい。

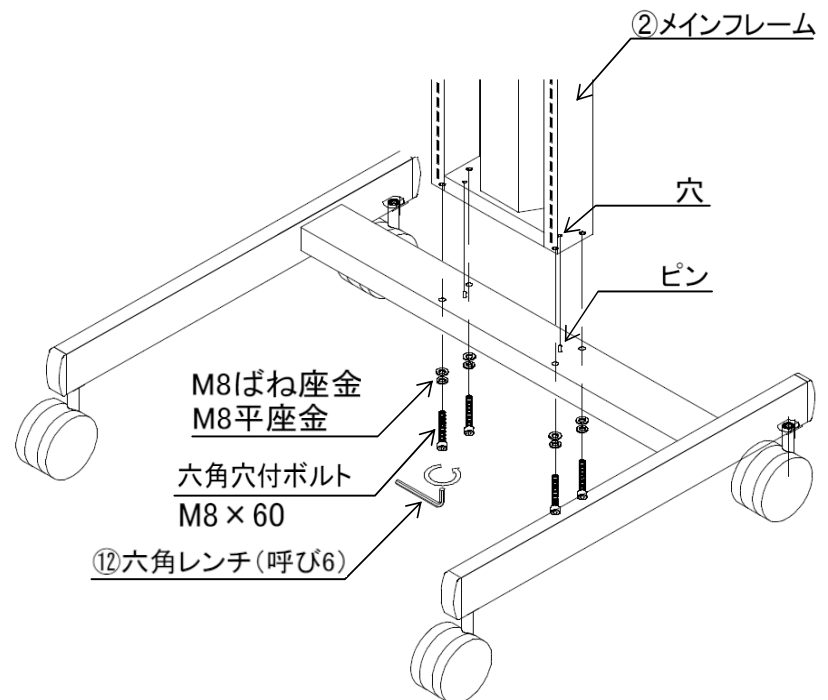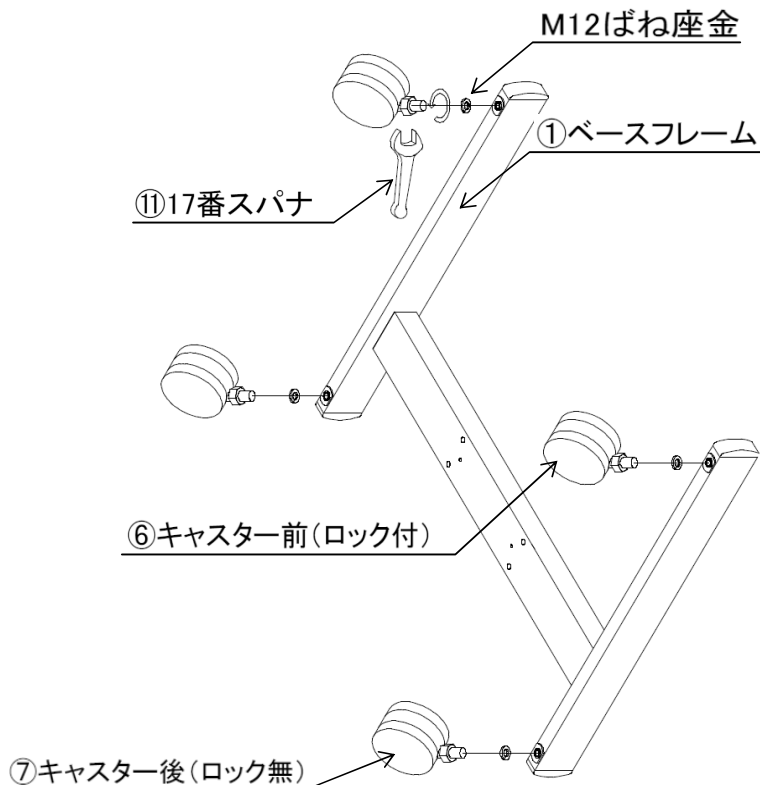

2. 棚受セット、棚板の取付方法


- ②メインフレームのスリットに④棚受セットをセットし、
③棚板を乗せます。裏面より六角穴付ボルトM5×12、
M5ばね座金、M5平座金を⑬六角レンチ（呼び4）で取り付けて下さい。

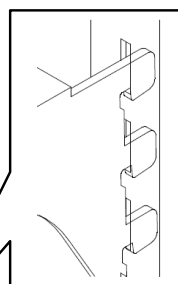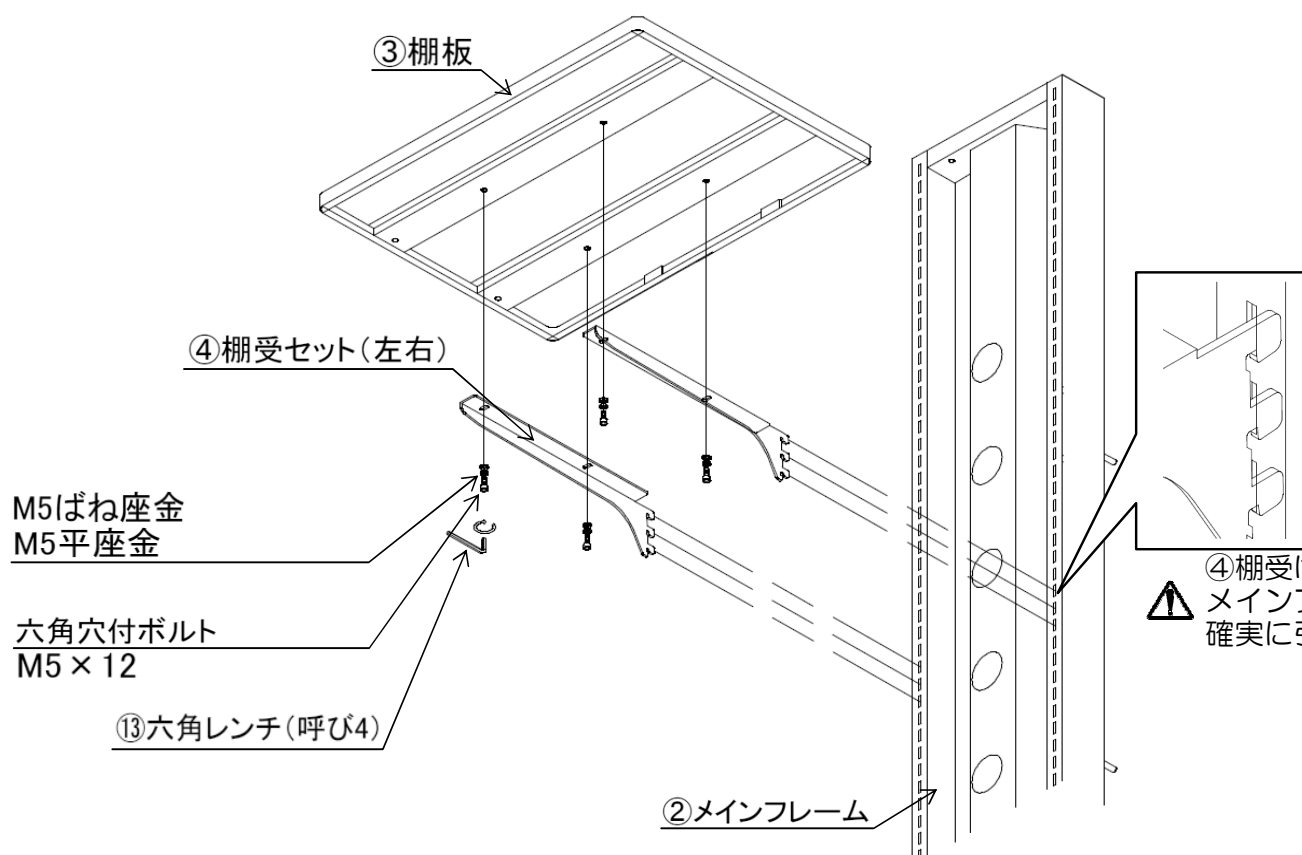

- ⚠ ④棚受けセットの先端部を
メインフレームのスリットに
確実に引っ掛けること。


3.移動ハンドルの取付方法

②メインフレームに⑤移動ハンドルを小頭丸皿小ねじ M5×35で取り付けて下さい。

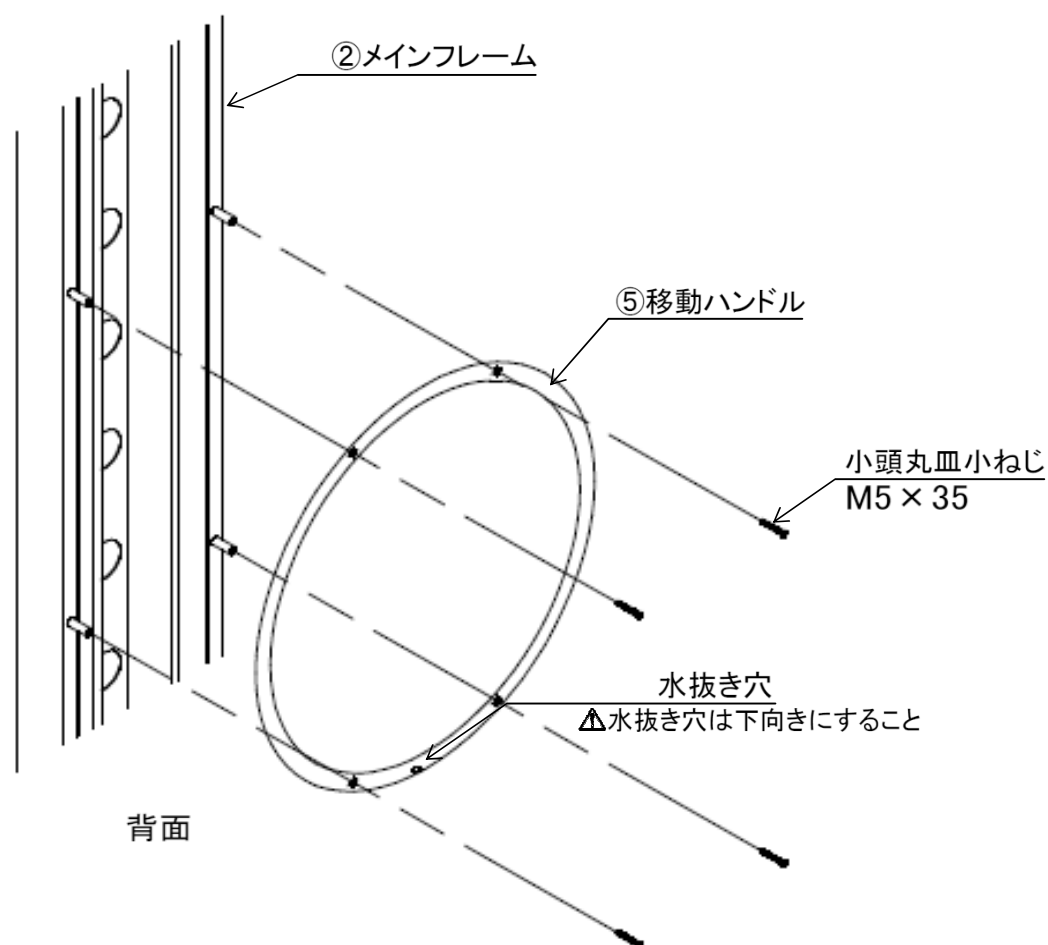



4.移動ハンドルの取付方法

⑭サブフレームを①ベースフレームと②メインフレームに六角穴付ボタンボルトM6×12、M6ばね座金、M6平座金を⑬六角レンチ（呼び4）で取り付けて下さい。

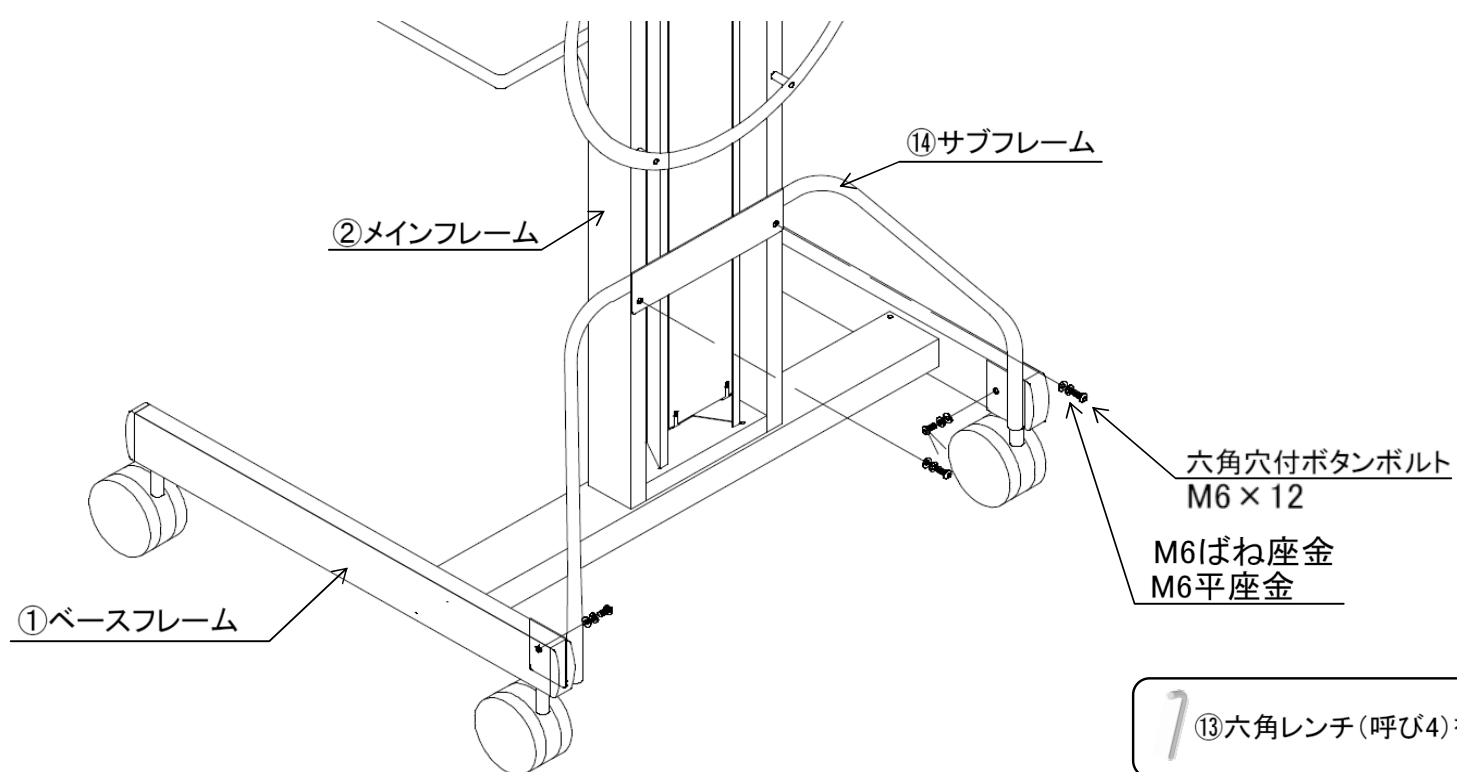

5.ディスプレイホルダーの取付方法



⑨ディスプレイホルダーのブラケット抜け止めは矢印の方向に押した状態で固定されているので、一度、六角穴付ボタンボルトM6×25を⑬六角レンチ（呼び4）でゆるめて矢印と逆方向に引きます。その状態でブラケットセットを②メインフレームのスリットに確実に引っ掛けます。ブラケット抜け止めを矢印の方向に押して六角穴付ボタンボルトM6×25をしめてロックします。

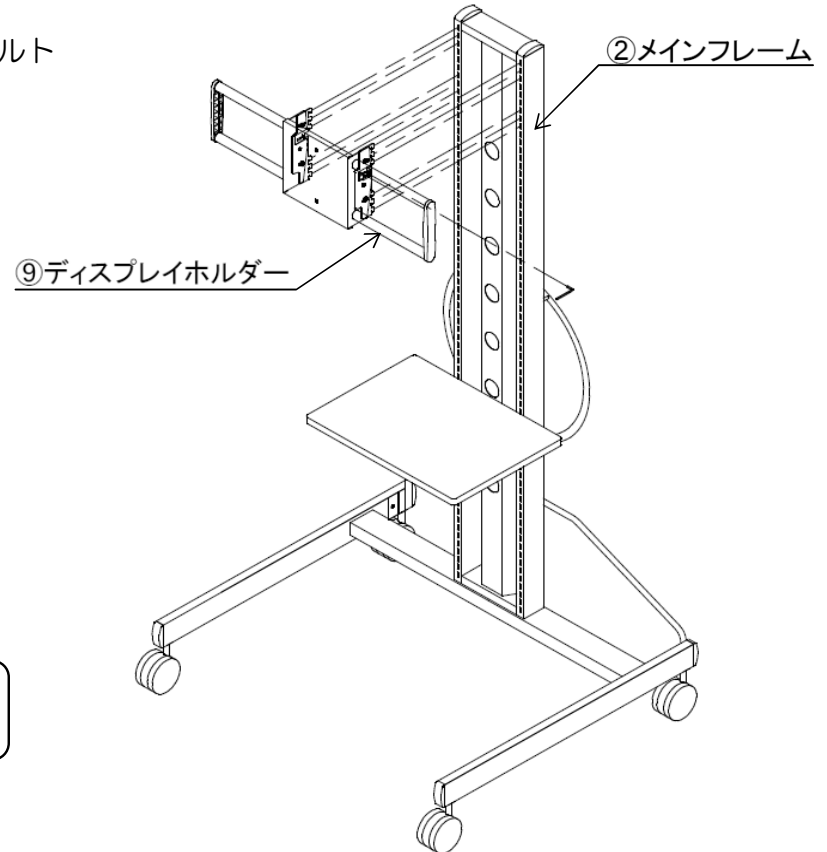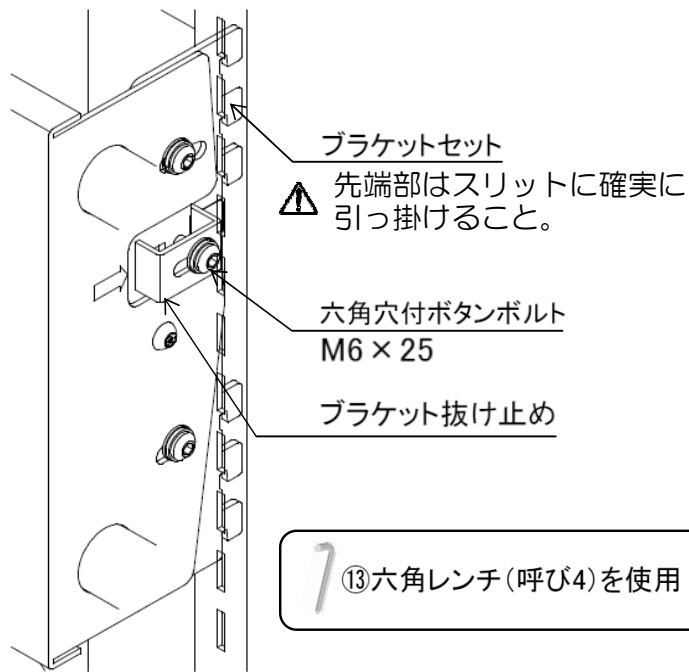

6.ディスプレイの取付方法

ディスプレイに⑩アタッチメントを取り付けて下さい。アタッチメントを付けたディスプレイをホルダーパイプに引っ掛け、⑬六角レンチ（呼び4）で六角穴付ボタンボルトM6×12、M6×25を取り付けて下さい。

⑬六角レンチ（呼び4）を使用

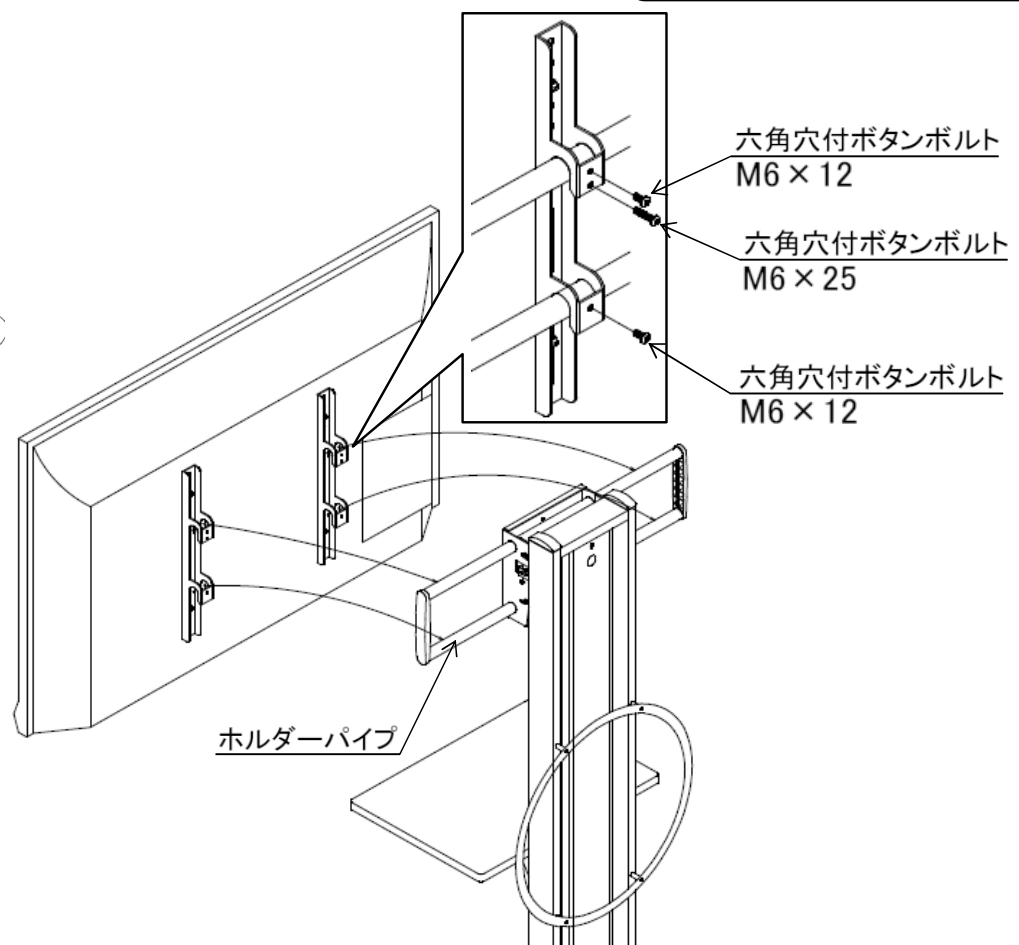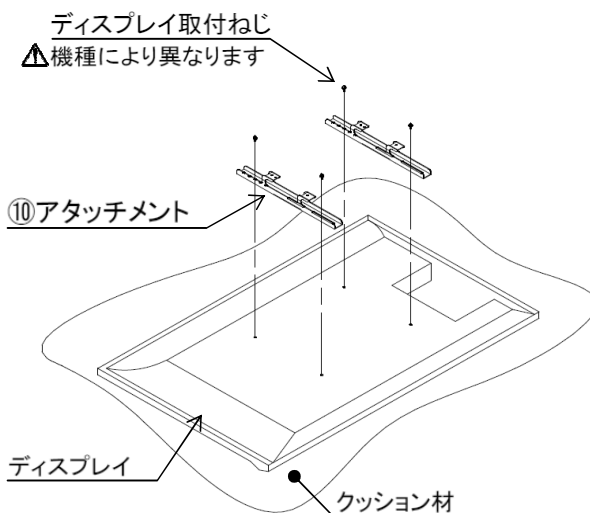


注意

- 組立の時は必ず毛布などを敷いて作業をして下さい。
- 組立・設置は2人以上で行って下さい。
- 映像面が破損する恐れがありますので、突起物等がないことを確認してから行って下さい。
- 機種によっては寝かせて取り付けしてはいけない物もあります。搭載する機種の取扱説明書をご確認の上行って下さい。
- ディスプレイとアタッチメントの方向に注意して下さい。

ディスプレイの調整方法

1.ディスプレイの角度調整

ディスプレイの傾斜角度を変えたい時は、六角穴付ボタンボルトM6×18を⑬六角レンチ（呼び4）で緩めて傾斜させて下さい。（傾斜範囲は-4°～8°）
角度が決まりましたらボルトをしっかり締めて下さい。

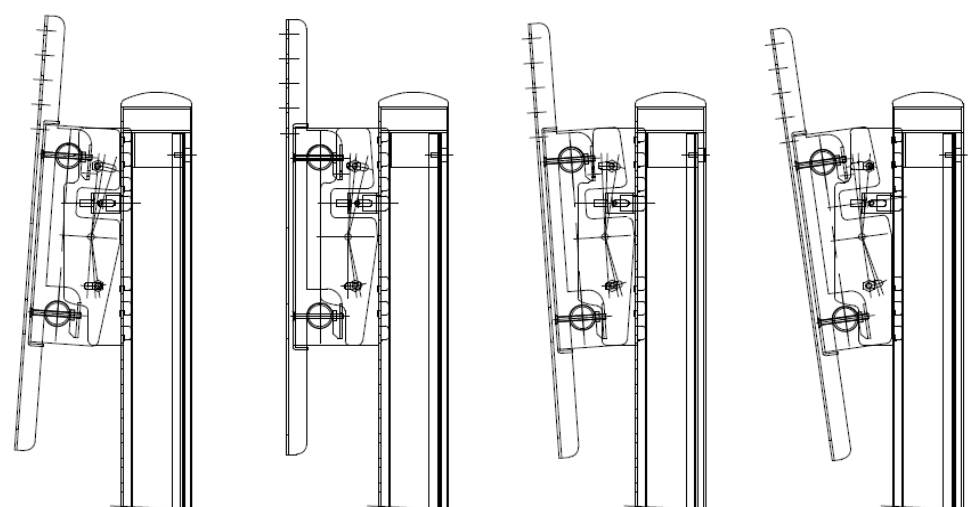


傾斜-4°

傾斜0°

傾斜4°

傾斜-4°

-4°～8°の無段階可変傾斜

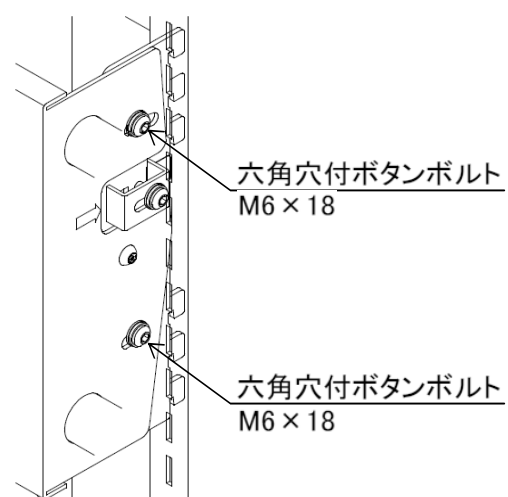

⑬六角レンチ（呼び4）を使用

より安全にお使いいただくために

お客様へ

製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。
(空白には気づいた事などを記載して下さい。)

安全点検項目		点検結果									
		日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	製品にガタつきがない										
2	ボルト・ナットに緩みがない										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

正常：✓ 異常：×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設置日：

販売店：

連絡先：

株式会社 **シネマ工房**

<http://www.cinema-kobo.com>
E-mail:info@cinema-kobo.com

この商品について万一故障、
又は不具合がありましたら、
お買い上げの販売店又は弊社まで
ご連絡下さい。

● 本社
〒614-8175

京都府八幡市上津屋石ノ塔70（上津屋工業団地内）
TEL：075-971-0310 FAX：075-971-0320

● 東京営業所
〒171-0022

東京都豊島区南池袋3丁目18番37号 WAVEビル1F
TEL：03-5911-7377 FAX：03-5911-7388

● 福岡営業所
〒812-0893

福岡市博多区那珂6丁目22-19 那珂fineビル
TEL：092-433-9310 FAX：092-433-9320

● 札幌営業所
〒003-0029

北海道札幌市白石区平和通2丁目北9-8
TEL：011-846-0952 FAX：011-846-0955